










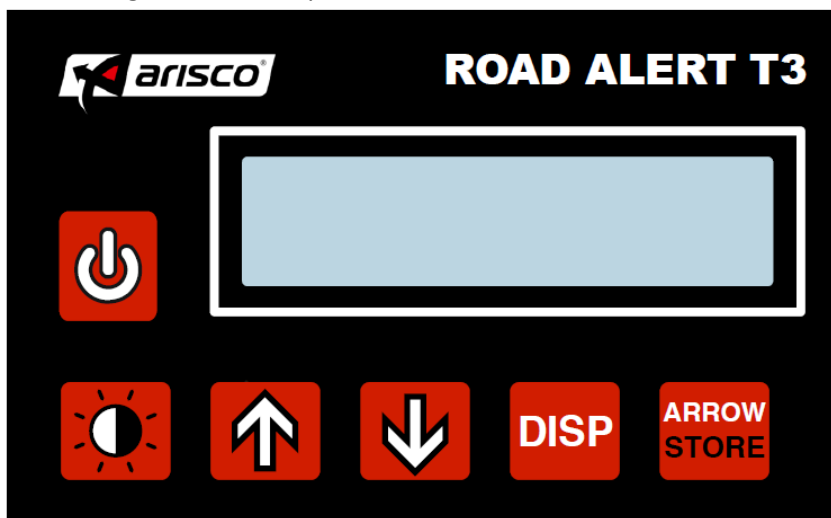

### 1. Erläuterung der Druckknöpfe



Druckknopf	Erklärung
	Setzt LED-Display-Array und Touchpad in Betrieb.
	Reduziert die Intensität des LED-Anzeige-Arrays
	Scrollen von "nach oben" durch die benutzerdefinierte Nachrichtenliste "UP" ist definiert als von der niedrigsten zur höchsten indizierten Nachricht
	Scrollen Sie "nach unten" durch die benutzerdefinierte Nachrichtenliste Hinweis: "Down" ist definiert als von der höchsten zur niedrigsten indizierten Nachricht 
	Zeigt die aktuell aktive Meldung an, die auf dem LED-Anzeige-Array BACKLIGHT & CONTRAST des Controllers aktiviert, indem Diese Taste während der 
	ARROW ermöglicht das Durchlaufen der Werksstandard-Nachrichtenliste. Jeder Druck der Taste bewirkt, dass die nächste Meldung in der Liste als aktive Meldung im LED-Anzeigebereich angezeigt wird. STORE wird verwendet, um das Laden der Textnachrichten über das USB-Stick (Stick) abzuschließen.



## 2. Externe Schnittstellenanschlüsse



LED SIGN: Dies ist der Kommunikationsanschluss zum LED Display Array


USB: So laden Sie neu generierte Nachrichten

## 3. Werkseinstellungen für die Standardnachrichtenliste

- Leer Alle Zeichen aus
- Pfeil RECHTS
- Pfeil LINKS
- CENTRE OUT                      Arrows rechts und links divergiert
- Flash                                alternative Blitz von zwei Outboard-Zeichen




4. UPLoading vom USB-Stick

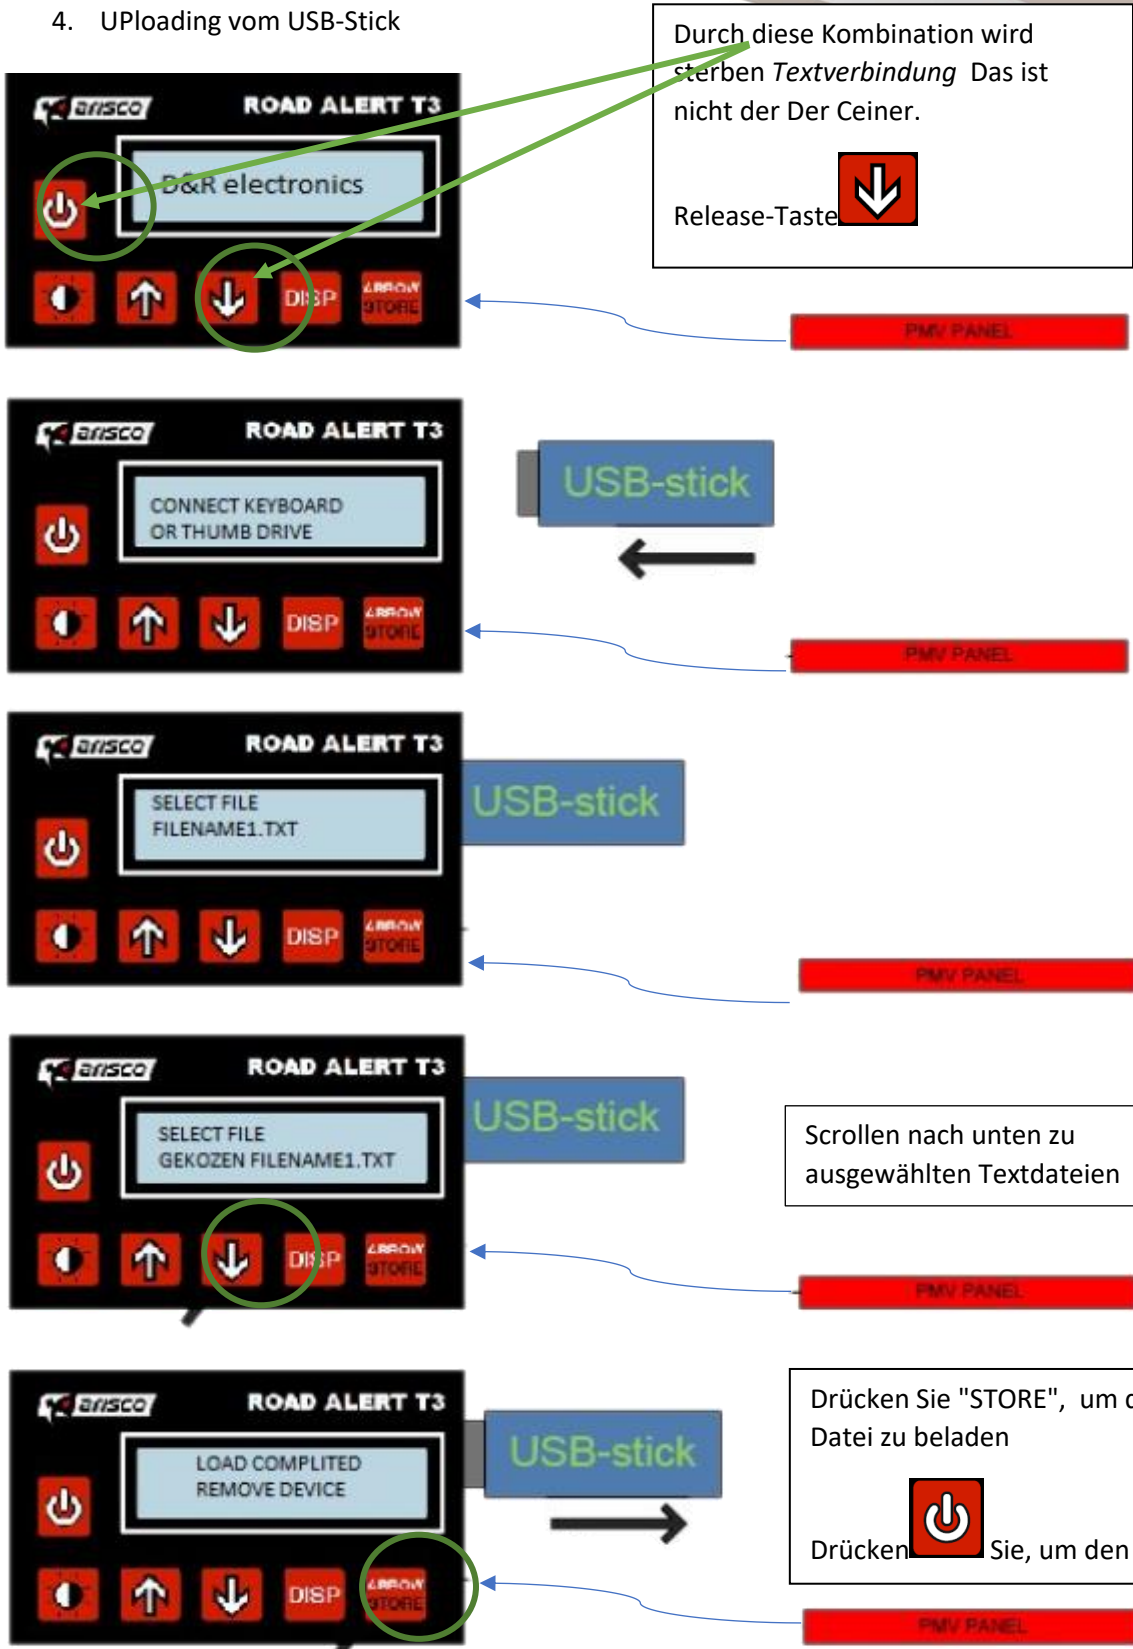



### 5. Vorschaudatei

 Fedpol	Grootte: 885 bytes Gewijzigd op: 16/02/2010 13:11 Grootte: 2,21 kB
--	--

#### Bedienungsverfahren LED-Anzeige-Array:

LED-Anzeige-Array hat Bildschirm von 8 Zeichen.

Wenn mehr als 8 Zeichen verwendet werden, wirkt das LED-Anzeigearray wie ein laufender Text.

Verwenden des Symbols ; Die eigentliche Textzeile wird bij in der folgenden Textzeile ersetzt.

"1.ATTENTION FILE"

"2.ATTENTION ACCIDENT"

"3.ATTENTION TRAVAUX"

"4. DANGER ; VERGLAS;;;;"

"5.DANGER BROUILLARD"

"6.CIRCULATION EN BLOC"

"7.CONDUCTEUR FANTOME >>>>>>"

"8.TENIR DISTANCES"

"9.DEGAGER;>>>>;>>>>>>>>;;;;;"

"10.DEGAGER; <<<<;<<<<<<<<<<;;;;;"

"11.INTERCALER"

"12.BOUCLER LA CEINTURE"

"13. LIBERER; BANDE ; URGENCE;;;;"

"14.POLICE SUIVEZ NOUS"

"15.INTERDIT DE DEPASSER"

"16.CONTROLE; ALCOOL ;;;;;"

"17.CONTROLE; VITESSE;;;;"

"18.CONTROLE; POIDS ; LOURDS ;;;;;"

"19.PREPARER;DOCUMENT;;;;;"

"20. COUPER ; MOTEUR ;;;;;"

"21. FILE ;RALENTIR;;;;"

"22.ACCIDENT;RALENTIR;;;;"



# Bedienungsanleitung

## RA-R-20UM

- "23.TRAVAUX;RALENTIR;;;"
- "24.FILE TENIR DISTANCE"
- "25.ACCIDENT TENIR DISTANCES"
- "26.TRAVAUX TENIR DISTANCES"
- "27.ACCIDENT INTERCALER"
- "28.TRAVAUX INTERCALER"
- "29.ROUTE BARREE >>>> DETOUR"
- "30.ROUTE BARREE <<<< DETOUR"
- "31. << ; <<<<;<<<<<<<<;;"
- "32. >> ; >>>>;>>>>>>>>;;"
- "33. <> ; <<>>;<<<<>>>>;;"
- "34.> > ; > > ; > >;;"
- "35. < <; < <; < <;;"
- "36.< <>> ;<< >>;;"
- "37.S T O P;;;"
- "38.CONTROLE;;;"
- "39.CONTROLE; STOP ;>>>>;;"
- "40.CONTROLE; STOP ;<<<<<;;"
- "41.OPGEPAST; FILE ;;;;"
- "42.OPGEPAST; ONGEVAL;;;"
- "43.OPGEPAST; WERKEN ;;;;"
- "44. GEVAAR ; IJZEL ;;;;"
- "45. GEVAAR ; MIST ;;;;"
- "46.BLOKRIJDEN"
- "47.SPOOKRIJDER HOU RECHTS"
- "48. AFSTAND; HOUDEN ;;;;"
- "49.UITWIJKEN >>>>>>"
- "50.UITWIJKEN <<<<<<"
- "51. RITSEN"
- "52. GORDEL ; DRAGEN ;;;;"



- "53.PECHSTROOK VRIJHOUDEN"
- "54. POLITIE; VOLGEN ;;;;"
- "55. INHALEN;VERBODEN;;;;"
- "56.DOORRIJDEN"
- "57. ALCOHOL;CONTROLE;;;;"
- "58.CONTROLE;SNELHEID;;;;"
- "59.CONTROLE; ZWAAR ; VERVOER;;;;"
- "60.DOCUMENTEN KLAAR HOUDEN"
- "61. MOTOR ;AFZETTEN;;;;"
- "62.FILE VERTRAGEN"
- "63.ONGEVAL VERTRAGEN"
- "64.WERKEN VERTRAGEN"
- "65. FILE ; AFSTAND; HOUDEN ;;;;"
- "66. ONGEVAL; AFSTAND; HOUDEN ;;;;"
- "67. WERKEN ; AFSTAND; HOUDEN ;;;;"
- "68. ONGEVAL; RITSEN ;;;;"
- "69. WERKEN ; RITSEN ;;;;"
- "70.OBSTAKEL; > > >;AFRIJDEN;;;;"
- "71.OBSTAKEL; < < <;AFRIJDEN;;;;"
- "72. "
- " "
- " "
- " "
- " MartinS"
- " Arisco"
- " Fedpol"